キッズワークバスの　つかいかた

対象年齢４歳以上

※キッズワークバスで遊ぶ前に必ず裏面の「使用上の注意」を読んでからご使用ください。

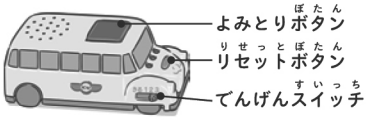

ぼくたちと　いっしょに
ワークを　やろうよ！

※キッズワークバスはキッズワークと
選択ワークでご使用いただけます。

1 でんげんスイッチの　ばんごうを　あわせる。

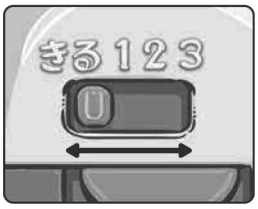

あわせる
ばんごうは
ワークの
ひょうしを
みてね。

2 ワークに　ある　3つの　マークを　よみとる。

●1から　じゅんばんに　よみとろう。

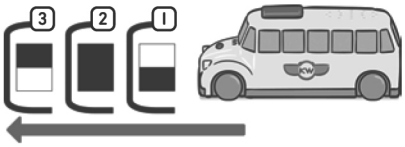

●マークに　ぴったり　あわせて
よみとりボタンを　おそう。



しまじろうたちが　しゃべるよ。

おうちのかたへ　よくあるご質問

Q キッズワークバスはいつまで使うの？

A 〈こどもちゃれんじすてっぷ〉**2月号**まで、「キッズワーク」と「選択ワーク」の両方で使えます。

＼期間によって声かけが変わります！／

期間① 4～7月号	期間② 8～11月号	期間③ 12～2月号
問題の解き方がわかる サポート・コツの声かけ	解いた問題を見直す 確認の声かけ	問題をもっと楽しむ 遊びを広げる声かけ

Q 音が出なくなったり、光らなくなったりしたら？

A 電池を交換してみてください。本体の裏側にあるネジを1カ所外して新しい単3形マンガン乾電池2本と交換してください。

使用上の注意

★遊ぶ前に：この教材はネジを使用しています。ネジが緩んで外れると、小さな部品を飲み込んで窒息する恐れがあり危険です。品質には万全を期しておりますが、ネジが緩んでいないか、あらかじめおうちのかたがご確認のうえ、お子さんに渡してください。
★使用材料（内部を除く）：キッズワークバス／ABS・鉄、シール／紙＋PP
★お手入れの仕方：汚れた場合は、やわらかい布などで、拭いてください。
★廃棄の仕方：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。
★使用電池と電圧：単3形マンガン乾電池×2（3.0V）（電池寿命は1日15分の使用で約11カ月です。）
★電子医療機器をお使いのかたへ：スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので近づけないようご注意ください。

⚠ 注意　おうちのかたへ　必ずお読みください。

●お子さんが遊ぶときには、おうちのかたとご一緒に、または目の届く範囲でお願いします。また、思わぬ危険がありますので、対象年齢未満のお子さんには商品を絶対に渡さないでください。
●安全に使用するため、注意事項を必ず守ってください。また、本来の目的以外の使い方をしないでください。
●内部に小さな部品があります。誤飲して窒息しないように、本体を分解しないでください。
●ケガや窒息の恐れがありますので、シールや梱包袋で顔を覆ったり、口に入れたりしないでください。
●のどを突くなどのケガや窒息の恐れがありますので、本体や、外した電池蓋を口に入れないでください。
●電池はお子さんが誤飲しやすい大きさです。電池の交換はおうちのかたが行い、外した電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
●電池の使用法を誤ると、液もれ、発熱、破裂などを引き起こして危険です。以下のことに注意してください。
・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
・充電式電池（ニカドなど）、ニッケル系乾電池（オキシライド乾電池など）は、使用しないでください。
・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
・＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
・使ったあとは必ず電源を切り、長時間使わないときは電池を外してください。また、使いきった電池はすぐに外してください。
・万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。
●エデュトイや、補強材、梱包袋を床に放置せず、使い終わったら片付けてください。転倒・ケガの危険があります。
●火気の近くに放置しないでください。やけど・火災の危険があります。
●ぬれた手でさわったり、水をかけたりしないでください。故障・発熱・発火の原因になります。
●振り回したり、投げたりしないでください。失明やケガ、家具などを壊す恐れがあります。
●エデュトイの上にものを置いたり、乗ったりしないでください。ケガ・故障の原因になります。
●歩きながらの使用はしないでください。思わぬケガや事故の恐れがあります。

万一、製品の不良・不足・破損などがございましたら、下記までご連絡ください。
0120-55-4103（ゴーゴーよいゼミ）
通話料無料
受付時間　10:00～20:00（日曜・祝日・年末年始を除く）　※音声ガイダンスでご案内します。※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※一部のIP電話からは、042-679-8561へおかけください。（ただし、通話料がかかります。）

※この取扱説明書は、大切に保存をお願いします。

発行所（株）ベネッセコーポレーション
〒700-8686　岡山市北区南方3-7-17

©Benesse Corporation　2014 All rights reserved.